


Sude Şifonyer Kurulum Şeması



- 1-Alt Ayak Tabla - (No.1 -9673)
- 2-Sol Yan Dikme - (No.2 -9674)
- 3-Orta Yan Dikme - (No.3 -9675)
- 4-Sağ Yan Dikme - (No.4 -9676)
- 5-Üst Tabla - (No.5 -9677)
- 6-Şifonyer Taç -(No.6 -9678)

- 7-Raf Bölme -(No.7 -9679)
- 8-Dolap Kapak -(No.8 -9680)
- 9-Çekmece Kapak -(No.9 -9681)
- 10-Çekmece Arkası -(No.10 -9682)
- 11-Çekmece Yanları -(5212)

Not : Parça talebinde parça numaraları ile birlikte talepte bulunabilirsiniz.

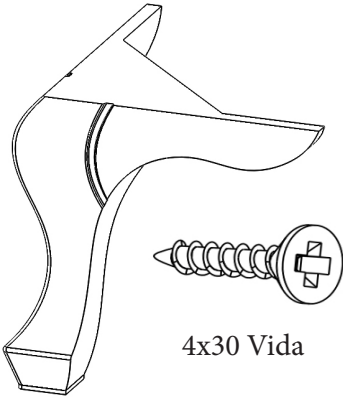


4x30 Vida

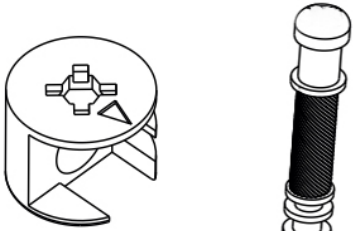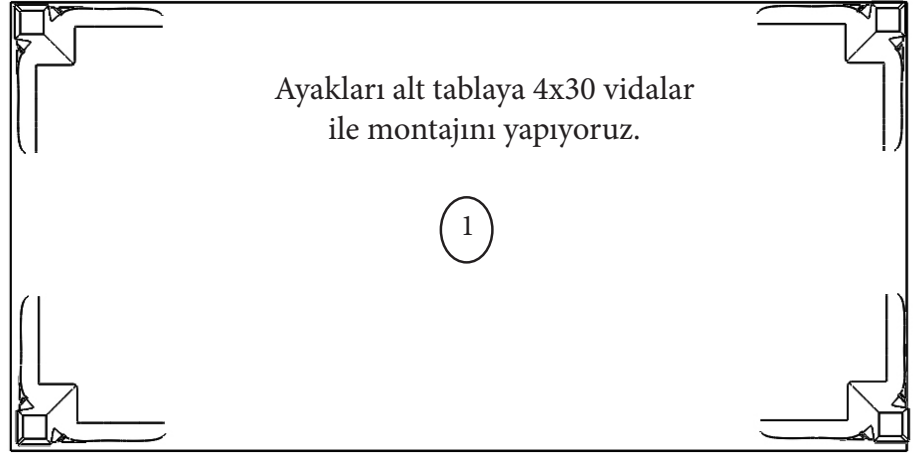

Minifix Somunu


Minifix Aparatı

Şifonyer yanlarını,
üstünü ve tacın
montajını yapıyoruz.




3,5x16 Vida

Raylar izlerde belirtilen
ilk noktaya
takılması gerekmektedir.

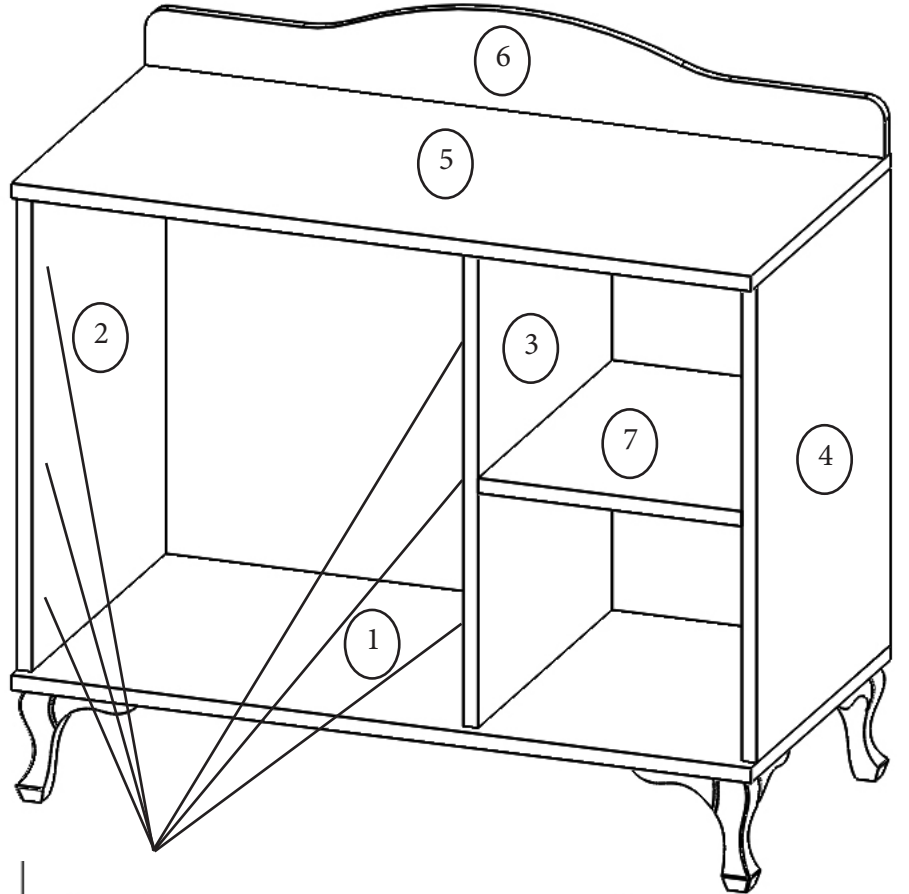

Raylar izlerde belirtilen ilk noktaya
takılması gerekmektedir.





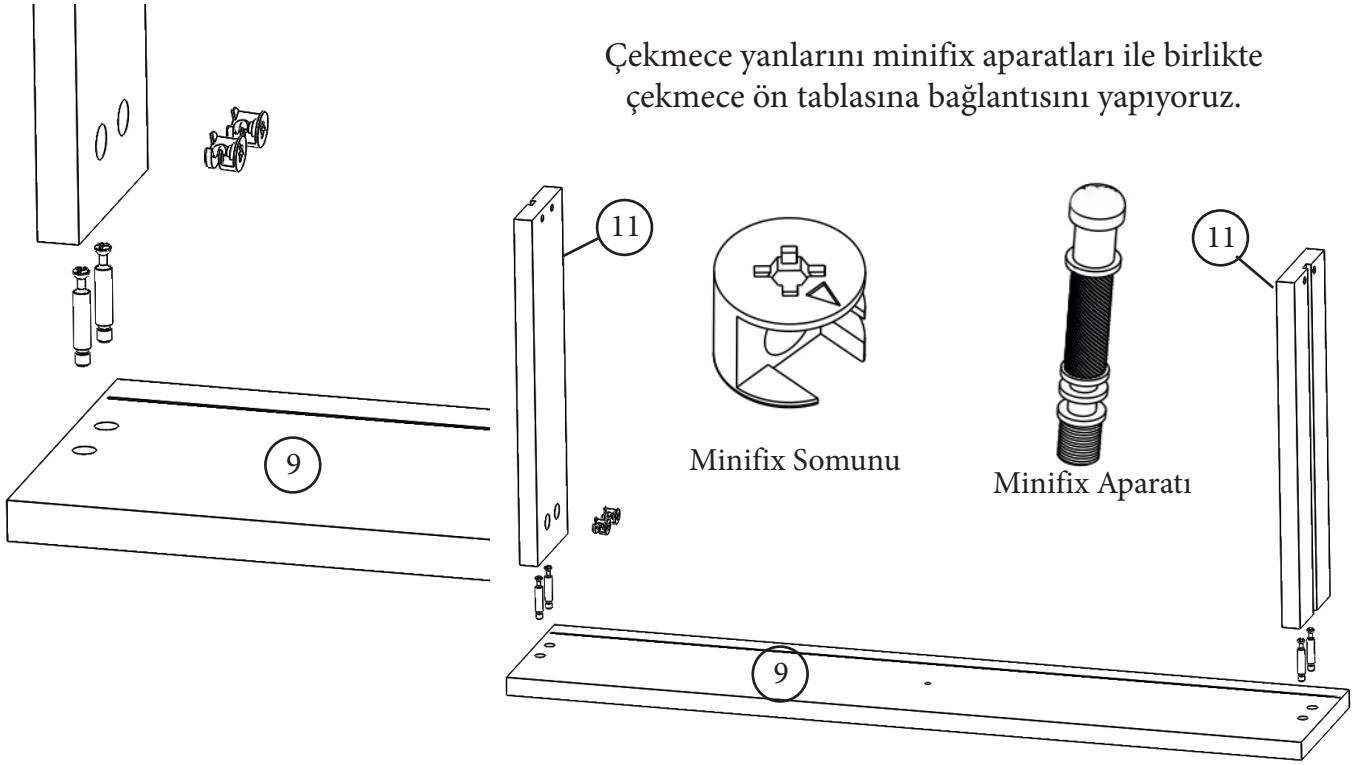

Çekmece yanlarını bağladıktan sonra çekmece arkalığını alyan vidalar ile sabitliyoruz.

Hazırladığımız çekmece kasasının alt kısmına uygun ölçüdeki çekmece duralitini beyaz kısmı çekmece içine gelecek şekilde kıl çivileri çekiç yardımı ile çakıyoruz.

Son olarak dolap kapaklarını menteşeler ve 3,5x16 vidaları kullanarak ile montajını yapıyoruz.

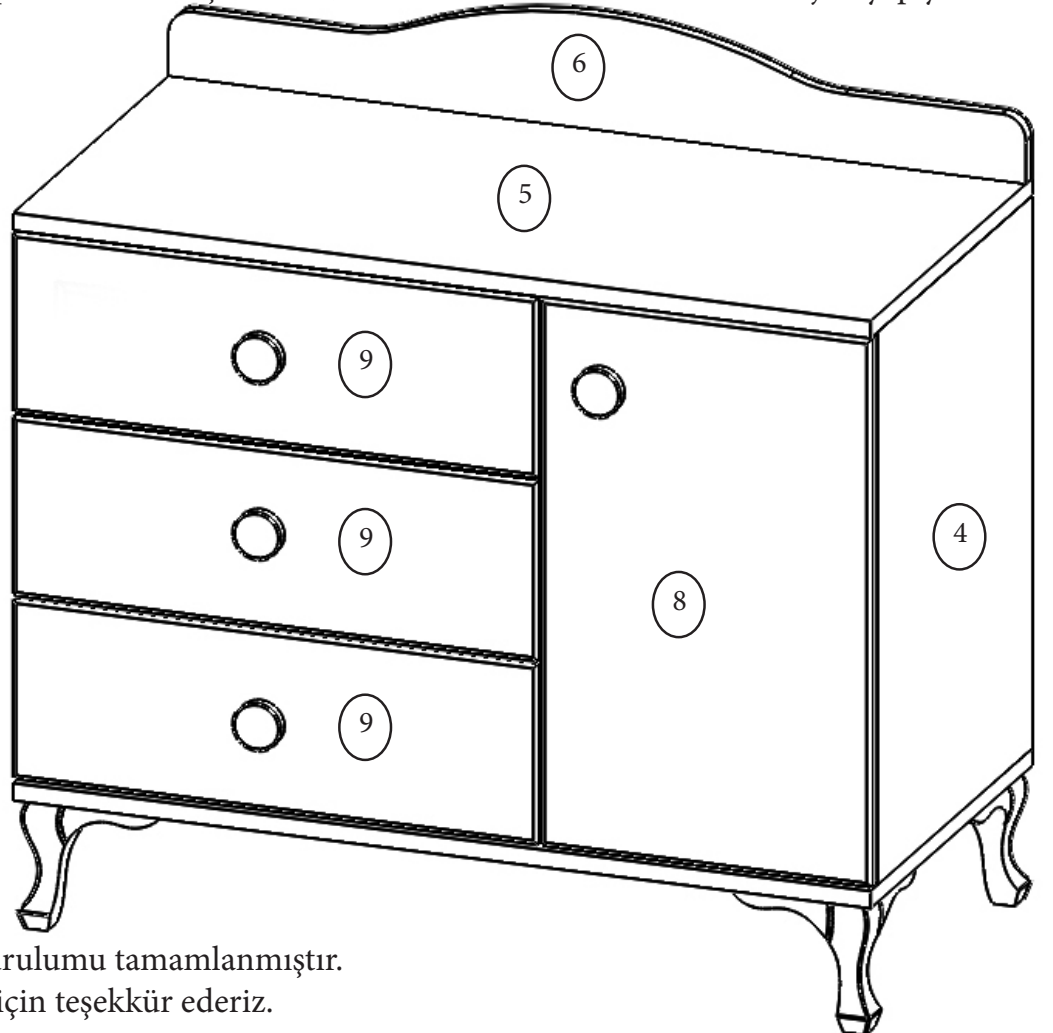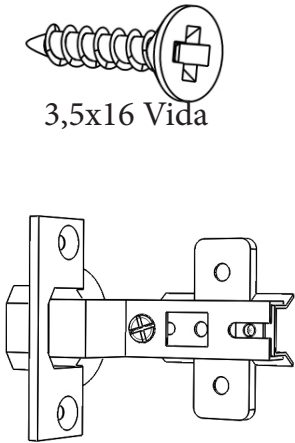

Tebrik ederiz Şifonyer kurulumu tamamlanmıştır.
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.