


Karyolamızı şekilde numaralandırıldığı gibi alyan vidalar ve montenbent vidalar ile monte ediyoruz.  
Ev desenli kısım için ayrıca gönderilen demir lamaları 3,5x16 vidalar ile arka kısımdan vidalıyoruz.

Karyola korkuluklarını montebent vidalar ile montajını yapıyoruz.



Yavru montajımızı şekilde gösterildiği gibi alyan vidalar ile montajını yapıyoruz.  
Yavru yanlarının alt kısımlarına tekerlekleri 3,5x16 vidalar ile bağlıyoruz.

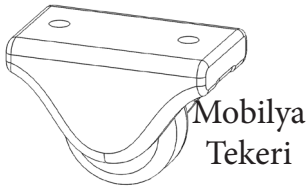